

Ako používať spotrebič


Podrobné informácie nájdete v jednotlivých kapitolách návodu na použitie.

Otvorte dvere,
zapnite spotrebič

Stlačte tlačidlo **ON** - Zapnuté.

Ako naplniť dávkovač
umývacieho prostriedku

Priehradka **A**:
Pri každom cykle umývania.
Priehradka **B**:
Iba pri programoch s predumývaním.
V prípade použitia kombinovaných
umývacích prostriedkov pre umývačky
riadu (tablety), dodržiavajte pokyny na
ich používanie!

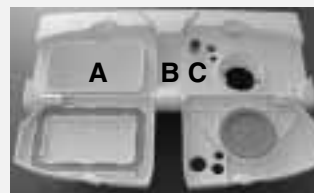

Skontrolujte
leštiaci prostriedok

Mechanický ukazovateľ **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacom paneli (ak je na spotrebiči).

Skontrolujte
regeneračnú soľ

Iba ak je k dispozícii zariadenie na
zmäkčovanie vody.
Mechanický ukazovateľ **D**. Elektrický
ukazovateľ na ovládacom paneli (ak
je na spotrebiči).



Uložte riad do košov

Pozrite návod na naplnenie.

Nastavte program

Zobrazí sa posledne nastavený program.
Stláčajte tlačidlo **P** alebo , kým sa nerozsvieti nastavený program.

Nastavte
doplnkové funkcie

Ak je potrebné (ak je k dispozícii).
Rozsvieti sa príslušná kontrolka.

Stlačte tlačidlo **START**

Nastavený program sa uloží
do pamäti (aj v prípade
prerušenia dodávky
elektrického prúdu).

Otvorte ventil prívodu
vody, zatvorte dvere

Cyklus
umývania

“Zmena prebiehajúceho programu”

1. Stlačte tlačidlo “Reset”.
2. Automatické vyčerpanie vody pribl. 30 sek.
3. Nastavte nový program.
4. Znovu nastavte želané doplnkové funkcie (s výnimkou “Nastaviť umývací prostriedok” - ak je k dispozícii a “Nastaviť tvrdosť vody”).
5. Znovu zapnite umývačku riadu tlačidlom Štart.

- Dvere otvorte, iba ak je to nevyhnutné (Pozor: únik pary).
- Ak sa spotrebič vypne pred ukončením, po jeho opätovnom zapnutí bude program pokračovať v bode, kde bol prerušený.

Spotrebič vypnite

Po ukončení programu zaznie zvukové znamenie a na displeji sa zobrazí “**Koniec**”. Až potom, čo zhaslo tlačidlo **Štart**: stlačte tlačidlo **OFF**, zhasnú všetky kontrolky.

Zatvorte ventil prívodu
vody, vyprázdňte koše

Upozornenie: po otvorení dverí uniká para!
Spotrebič vyprázdňte, začnite spodným košom.

Pokyny pre naplnenie umývačky riadu a vybavenie košov

v závislosti od modelu spotrebiča

Vrchný kôš:

Držiak riadu (A):

v závislosti od polohy, napr. dlhé pomôcky, šálky a poháre.

Držiak pohárov (B):

poháre.

Dlhé kuchynské pomôcky (napr. vidlice na mäso, nože) musíte vložiť otočené špičkou smerom k spotrebiču.

Polovičná náplň:

Naplnenie vrchného koša (pozri popis v časti Doplnkové funkcie). Umiestnite košík na príbor (C), ak je prítomný, vo vrchnom koši.

Nastavenie vertikálnej výšky koša (aj naplneného):

Spodné nastavenie:

Potiahnite **dve** rukoväte koša (D) smerom von a kôš spustíte.

Vrchné nastavenie:

Potiahnite smerom hore **dve** rukoväte koša (D) kým kôš nezapadne (nastavenie z výroby).

Boky koša musia byť v rovnakej výške.

Vrchný kôš sa dá vybrať pri umývaní veľkých tanierov alebo pekáčov v spodnom koši:

Otvorte zarážky (E) vodičov koša vpravo a vľavo a vyberte vrchný kôš.

Keď je vrchný kôš zasunutý, zarážky musia byť vždy zatvorené.

Spodný kôš:

V závislosti od modelu spotrebiča so sklápačnými alebo pevnými držiakmi na tanieri (F).

Polovičná náplň:







Naplnenie spodného koša (pozri popis v časti Doplnkové funkcie). Vyšší tlak vody v striekacích ramenách, predovšetkým pre tanieri a hrnce.

Košík na príbor (G):

Prvok v tvare mriežky (H) na oddelenie jednotlivých kusov príboru.

Predmety, ktorými by ste sa mohli poraniť, musia byť uložené v košíku špičkou otočenou smerom dolu.

Používajte výhradne riad, určený pre umývanie v umývačke riadu (označený symbolom). V umývačke riadu neumývajte riad, ktorý nie je vhodný na umývanie v umývačkách riadu napr. drevené predmety, hliníkové pomôcky, cínové predmety, riad s dekoráciami (bez smaltu), strieborný príbor.

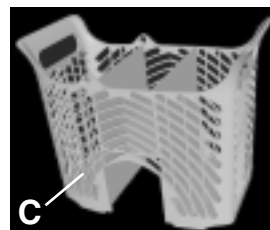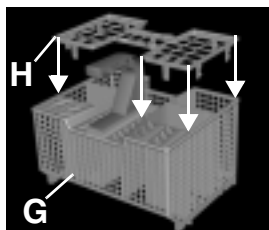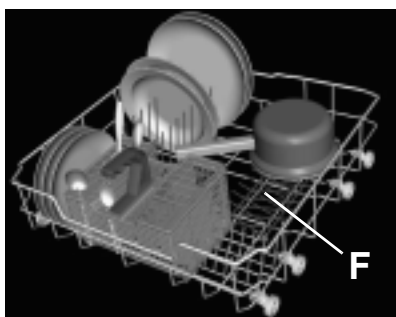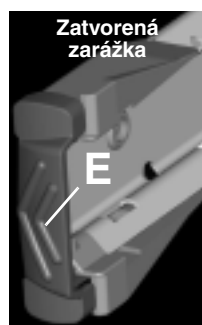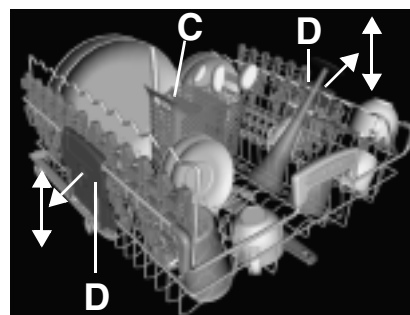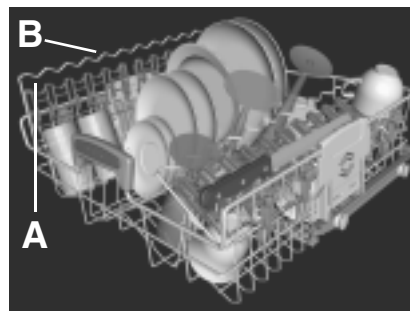

Čo robíť v prípade, že...

Pri každej poruche umývačky riadu, skôr ako zavoláte servis, prekontrolujte nasledujúce body a pokúste sa problém odstrániť (* pozrite aj príslušnú kapitolu v návode na použitie).

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	- Chýba prívod vody. - Do spotrebiča neprichádza dostatočné množstvo vody. - Nebola prerušená dodávka elektrického prúdu. - Spustenie nastaveného programu.	- Otvorte ventil prívodu vody. - Vyčistite vstupný filter na prívodnom ventilu vody. - Skontrolujte, či nie je zalomená prívodná hadica na vodu. - Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. - Stlačte tlačidlo ŠTART. - Zatvorte dvere. - Skontrolujte poistky v domácnosti. - Prípadne nastavte spustenie programu na "0".
Ak riad nie je dobre osušený	- Nedostatočné množstvo leštiaceho prostriedku. - V nádobách zostala voda.	- Zvýšte dávkovanie *. - Riad ukladajte v naklonenej polohe.
Ak riad nie je dostatočne čistý	- Prúd vody nedosiahne celý povrch riadu. - Nedostatočné množstvo umývacieho prostriedku. - Nastavenie nevhodného programu. - Zablokované umývacie ramená. - Upchaté dýzy umývacích ramien. - Umývací prostriedok nie je vhodný alebo je príliš starý.	- Uložte riad tak, aby sa kusy vzájomne nedotýkali. Riad s konkávnym povrchom vkladajte hore dnom. - Umývací prostriedok dávajte podľa pokynov výrobcu. - Nastavte intenzívnejší program umývania. - Umývacie ramená sa musia voľne otáčať. - Odstráňte nečistoty, ktoré bránia prívodu vody *. - Používajte kvalitné, značkové umývacie prostriedky.
Pieskové a zrnkové zvyšky	- Zanesené filtre. - Filtre nie sú správne vložené.	- Pravidelne kontrolujte filtre, prípadne ich vyčistite *. - Filter vložte a upevnite správnym spôsobom *.
Odfarbenie plastových častí	Paradajková alebo mrkvová šťava,...	V závislosti od materiálu, ak je to potrebné, používajte umývací prostriedok s vyšším bieliacim účinkom.
Na riade sú usadeniny	- Odstrániteľné - Neodstrániteľné	- Na riade alebo pohároch sú pruhy. - Na pohároch sú škvrny alebo pruhy. - Na riade alebo pohároch je vrstva soli. - Nedostatočné zmäkčenie vody, škvrny od vodného kameňa. - Zvýšte dávkovanie leštiaceho prostriedku *. - Znížte dávkovanie leštiaceho prostriedku *. - Správne zatvorte veko zásobníka soli *. - Zmeňte nastavenie ovládača tvrdosti vody, ak je to potrebné, pridajte sol' *.
Poháre sú matné/ nelesknú sa	Nemožno umývať v umývačke riadu.	Používajte vhodné poháre.
Na príbore je hrdza	Nie je z nehrdzavejúcej ocele.	Používajte vhodný príbor.
Identifikácia chýb spotrebiča	- Kontrolka ŠTART bliká. - Ukazovateľ F... (ak je prítomný).	Presvedčte sa, že skupina filtrov nie je zanesená a nie je prerušený prívod vody (ak je to potrebné, filtre vyčistite *). Spustite program znovu. Držte stlačené tlačidlo ŠTART 2 sekundy, až kým nezhasne kontrolka ŠTART. Nastavte program znovu a stlačte znovu tlačidlo ŠTART.

Ak po skontrolovaní hore uvedených bodov porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, vypnite spotrebič a zatvorte ventil prívodu vody. Zavolajte servis (pozri záručný list).

Predtým ako zavoláte servis skontrolujte, či máte k dispozícii nasledujúce údaje:

- Druh poruchy.
- Druh a model spotrebiča.
- Servisný kód, t.j. číslo uvedené na nalepenom servisnom štítku umiestnenom na vnútornej strane dverí vpravo.

Service: 0000 000 0000 00 0000 000000



ADG 698

Stručná príručka rád

SK



Tlačidlo On (Zapnuté)



Tlačidlo Off (Vypnuté)



Tlačidlo na výber programu

Nastavený program sa zobrazí v okne displeja.



Tlačidlo Štart

Kontrolka sa rozsvieti počas činnosti, bliká, keď dôjde k poruche a vypne sa na konci programu.



Tlačidlo na zrušenie nastavení

Po stlačení tlačidla na zrušenie nastavení sa nastavený program a doplnkové funkcie zrušia (s výnimkou nastavenia umývacieho prostriedku a regulácie tvrdosti vody, pozri návod na použitie) a musíte ich znovu nastaviť. Po pustení tlačidla sa operácia potvrdí zvukovým znamením.

Ukazovatele



Pridajte leštiaci prostriedok



Pridajte regeneračnú soľ

Soľ pridávajte tesne pred spustením umývacieho cyklu.

Doplnkové funkcie ³⁾



Ukazovateľ dĺžky umývania a signalizácia porúch

Zobrazuje čas v hodinách, ktorý ostáva do zapnutia programu. Vypne sa na začiatku programu a zobrazuje zostávajúci čas v hodinách a minútach.

"F...." Údaje pre servis




Tlačidlo "Oneskorený štart"

Je možné nastaviť odloženie spustenia programu o 1 - 24 hodín. Pri každom stlačení tlačidla ukazovateľ postúpi o jednu hodinu dopredu a po 24 sa číslovanie začína znova od 00. Potom stlačte tlačidlo Štart. Umývaci proces sa začne po uplynutí nastaveného času.



Tlačidlo "Polovičná náplň - Multizone"

Naplňte iba vrchný alebo iba spodný kôš. Túto funkciu môžete použiť spolu s ktorýmkoľvek programom. Stlačte raz = vrchný kôš (rozsvieti sa kontrolka) Stlačte 2-krát = spodný kôš (rozsvieti sa kontrolka) Stlačte 3-krát = Off (polovičná náplň vylúčená). Ak sa vykonáva umývanie bez použitia vrchného koša, musí byť dvakrát stlačené tlačidlo "Polovičná náplň", teda "umývanie v spodnom koši" (príslušná kontrolka sa rozsvieti).



Nastavte umývaci prostriedok

(pri prvom uvedení do činnosti a v prípade použitia odlišného umývacieho prostriedku) Kontrolka vypnutá = umývaci prostriedok (prášok, gél, tablety) Lavá kontrolka = umývaci prostriedok 2 v 1 Prává kontrolka = umývaci prostriedok 3 v 1 / 4 v 1



Turbo umývanie ⁷⁾

Vyšší tlak prúdu umožňuje zlepšiť výsledky umývania, hlavne ak je riad veľmi špinavý.

Tabuľka programov			Umývaci prostriedok ²⁾		Spotreba ³⁾		
Programy	Odporúčania pri vkladaní riadu		A	B	Litre	kWh	Minúty
6th sense max Senzor max ⁷⁾ 40-70°C	Mierne, bežné alebo silné znečistenie riadu, aj pre panvice a hrnce.		X	X	7,0-17,0	0,99-1,58	65-170
Predumývanie studený	Riad, ktorý sa bude umývať neskôr.		-	-	4,0	0,03	14
Party 40°C	Mierne znečistenie, napríklad poháre alebo šálky.		X	-	10,0	0,85	100
Rýchle ⁷⁾ 40°C	Mierne znečistenie, bez zaschnutých zvyškov.		X	-	10,0	0,65	30
Bio ¹⁾ 6) 7) 50°C	Bežné znečistenie.		X	X	13,0	1,05	195
Antibakteriálny ⁴⁾ 5) 7)	Bežné znečistenie alebo silné znečistenie, s doplnkovým antibakteriálnym účinkom.		X	X	13,0	1,50	115
Nočné umývanie 55°C	Na bežne zašpinený riad, šetrný a tichý program umývajúci prúdom vody so slabším tlakom.		X	X	13,0	1,20	290

- 1) Program zodpovedajúci údajom na štítku s energetickými údajmi zodpovedá norme EN 50242; Pozrite "Použitie spotrebiča";
- 2) Údaje, vzťahujúce sa na programy, sú údaje namerané v laboratóriu v súlade s európskou normou EN 50242. Pri praktickom používaní môže dôjsť k zmenám alebo časovým oneskoreniam, v závislosti od rôznej náplne, voliteľných funkcií, teploty alebo tvrdosti vody a napätia elektrickej siete.
- 3) Účinnosť vztahujúca sa na odstránenie baktérií bola testovaná v l'Institut Pasteur de Lille (Francúzsko), podľa požiadaviek normy NF EN 13697 z novembra 2001.
- 4) Prerušenie programu (napr. v prípade otvorenia dverí) vplyva negativne na antibakteriálne opláchnutie.
- 5) Program na úsporu energie s predĺženým sušením.
- 6) Tieto programy môžete používať s voliteľnou funkciou turbo umývanie.

Upozornenie pre skúšobné laboratória:

Podrobnejšie informácie o podmienkach porovnávacích testov EN a ďalších testov nájdete na nasledujúcej adrese: "nk_customer@whirlpool.com".